


ニンジャスライダー

取扱説明書

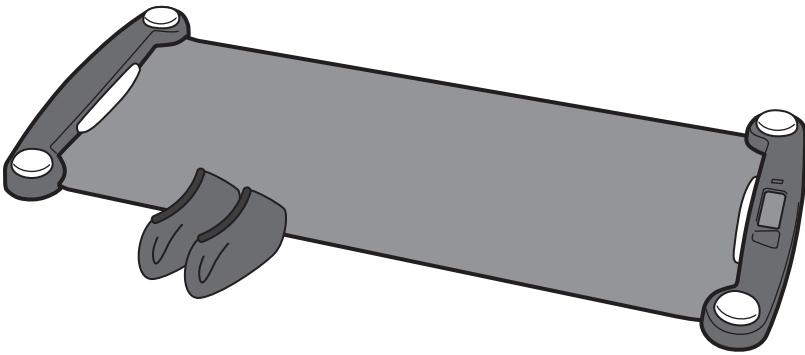

目次

①定義とシンボルマークについて	P1
②安全上の注意事項	P2～P3
③梱包内容	P4
④各部の名称	P4
⑤遊び前の準備	P5
●本体を広げる	P5
●電池を入れる	P5
●靴カバーを履く	P5
⑥基本的な動作	P5
⑦レベル説明	P6
⑧遊び方	P6
●ゲームモードで遊ぶ	P6
●トレーニングモードで鍛える	P6
●リトライの方法	P6
●モードやレベルを変える方法/キャンセルの方法	P6
⑨その他の機能	P7
●音楽選択の方法	P7
●オートオフ	P7
⑩こんな時は	P7
●あ手入れについて	P7
●滑りを良くしたいとき	P7
●画面表示のチラつき	P7
●誤作動について	P7
◎品質保証書	

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みいただき安全上の注意事項をよくご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いは事故につながる恐れがあります。また、本書をいつでも参照できるように大切に保管してください。

1 定義とシンボルマークについて

この取扱説明書では以下ののような内容が「警告」、「注意」として記載されています。

⚠ 警告

身体に関する危険

守らないと人身事故が発生したり、創傷や火傷の可能性がある。

注意

財物や商品本体に関する危険

守らないと財物や商品本体に損傷の可能性がある。

2 安全上の注意事項

●室内専用 ●対象年齢：8歳以上 ●制限体重：90kg 以下

! 警告



小さい子供に
与えない！

- 小部品があり誤飲や窒息の危険があります。また、コードなどがあり首を絞める危険があります。特に3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

袋を被らない！

- 商品は大きな袋に入っています。袋はお子様の手の届かないところに置き、お子様が袋を被ったりしないように十分注意してください。窒息などをする恐れがあり危険です。

滑りやすいので
転倒注意！

- 本商品は左右に滑る動作をしてスポーツ感覚で楽しむ遊具です。シート部はとても滑りやすい加工がされていますのでシート上での動作には十分注意してください。ふざけたりアクロバティックな動作をすると、転倒などをして思わぬケガをすることがあるので絶対にしないでください。

靴を履く！

- 靴は付属されておりません。ご使用の際はご家庭にある室内靴を履いて使用してください。靴を履かないで使用すると足を痛める恐れがあります。

硬い靴や、
過度な衝撃に注意！

- 硬い靴を履いてスライドしたり、衝撃が過度に強くなるようにスライドすると誤作動の恐れがありますのでご注意ください。

裸足や靴下はダメ！

- 付属の靴カバーを使用しないで 裸足や靴下などで滑ったりしないでください。

靴で直接はダメ！

- 付属の靴カバーを使用しないで 靴で直接シートを踏んだり滑ったりしないでください。

靴カバーを履いて
歩かない！

- 付属の靴カバーはとても滑りやすくなっています。靴カバーは本商品を滑るために履いてください。靴カバーを履いたままご家庭の中を歩いたり走ったりしないでください。滑って転倒するなどの恐れがあり危険です。

広い場所に設置！

- 広い場所に設置し、周りに障害物がないことを確認してください。狭い場所で使用すると思わぬケガをする危険があります。

不安定な
場所はダメ！

- 平らな場所に設置し、不安定な場所や傾斜のある場所に設置しないでください。思わぬ転倒やケガの原因になります。

周りの人に注意！

- 近くに人がいないことを確認して使用してください。使用時の動作で人に接触すると危険です。

二人禁止！

- 本商品は一人用です。二人以上で同時に使用しないでください。

休みながら
やろう！

- 本商品を連続して使用し続けると疲労がたまります。疲労が著しいと思わぬ転倒などケガにつながる恐れがありますので、適切に休憩などしながらご使用ください。過酷な運動にならないように十分注意してください。

踏まないように注意！

- サイドパーツ部やタッチスイッチ部を踏まないようにご注意ください。破損やケガの恐れがあります。

叩く、パンチ、
キックはダメ！

- 各スイッチ部を通常使用の動作(手で押す、足で押す)以外の方法で押さないでください。例えば、他の物で押したり叩いたりしたり、過度な力でのパンチやキックや踏みつけ等を行わないでください。

ライト見続けない！

- LED ライトを見続けないでください。一時的に視力が悪くなったり 気分が悪くなったりする恐れがあります。

隙間注意！

- 各部の隙間には指などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。

シリコンスプレー注意！

- シリコンスプレーを使用します。シリコンスプレーを直接吸い込んだり舐めたりしないようにご注意ください。

- 業務用・団体用で使用しないでください。

守って使用！

- 通常使用以外の目的では使用しないでください。

- 本製品及び付随するソフトウェアを無断で商用利用することはできません。



警告

乾電池を誤使用すると発熱、破損、液漏れの恐れがあります。
下記に注意してください。

- アルカリ電池使用！ ●電池はアルカリ電池を使用してください。マンガン電池も使用可能ですが、正常動作時間が短くなったり誤作動したりする場合があります。
- 特殊電池禁止！ ●充電池（ニカドなど）およびニッケル系乾電池（オキシライド乾電池など）は使用しないでください。
- 電池を混ぜない！ ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混せて使わないでください。
- 十一確認！ ●十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 衝撃破損注意！ ●本体を落下させたり液晶画面部周辺を叩いたり踏んだりするなど強い衝撃を加えないでください。電子部品が破損する恐れがあります。
- 不使用は電池を外す！ ●長時間使用しないときは必ず電池を外してください。
- 静電気に注意！ ●乾燥時期など静電気が多く発生する場合、誤作動の可能性がありますのでご注意ください。
- ノイズ注意！ ●テレビやラジオなど家電の近くでご使用になるとノイズが発生する場合がありますのでご注意ください。
- ショート、分解は禁止！ ●電池をショートさせたり、充電、分解、加熱したり、火の中に入れないでください。
- 液漏れ注意！ ●万が一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い医師に相談してください。皮膚や、服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池残量注意！ ●電池残量が少なくなると液晶画面表示にチラつき（うすくなったり濃くなったり）がでます。このような場合は電池を新しいものに交換してください。

注意



みずにならない




ひにちかづけない

- 消失補償不可！ ●誤作動や故障によるデータ消失等の不具合の補償は致しかねますので、予めご了承ください。
- 誤差あり！ ●時間のカウントには若干の誤差がありますのでご注意ください。
- 屋外禁止！ ●室内用ですので屋外で使用しないでください。
- 火気、高温注意！ ●火気のある所、高温の場所には近づけないでください。
- 水濡れ注意！ ●濡れた場所に置いて使用しないでください。水に濡らさないでください。飲み物をこぼさないように十分注意してください。
- シート傷つき！ ●シートは使用し続けると表面に傷がつきます。これは材質上の特性です。
- シートシワあり！ ●シートはシワやたるみなどが発生します。これは材質上の特性です。
- シート下 注意！ ●シートの下に異物が無いことを確認して設置してください。わずかな異物でもあるとシートに跡が付いたりへこんだりします。
- スイッチ部 傷つき！ ●各スイッチ部などは使用することで傷などが発生します。
- お手入れ、点検！ ●使用前には必ず手入れ、点検を行ってください。故障および破損したまま使用しないでください。
- 動く場合あり！ ●設置する床の種類によっては、使用動作の影響で商品自体が動きやすくなることがあります。特にカーペットの種類によっては動きやすくなります。
- 畳上の使用注意！ ●畳などの上で使用すると畠を傷める恐れがあるのでご注意ください。
- 色移り注意！ ●塩化ビニール系の床材の上に置くと色移りする場合がありますので十分ご注意ください。
- 床暖房 禁止！ ●床暖房をかけた場所では使用しないでください。高温になる恐れがあります。
- 物を置かない！ ●本商品の上に物を置かないでください。特にシートは軟質ですのでキズやへこみが容易についてしまいます。シートは人が滑るためだけにのることとしてください。
- 丁寧に丸めて！ ●本商品を収納などで丸める際は柔らかく丁寧に行ってください。無理に引っ張たり押しつぶしたりすると、破損や折り目の発生やコードの断線などの恐れがあります。
- 廃棄は従って！ ●廃棄する時は自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

※本書には上記以外にも各操作に応じた「注意」が表記しておりますので、そちらもお読みください。

③梱包内容

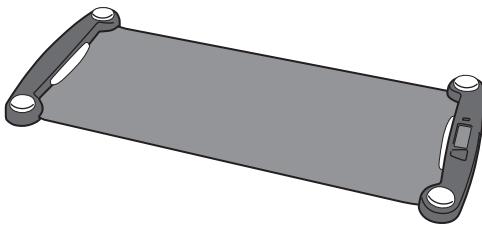

本体：1セット

※ シートは材質の特性上、シワやたるみがありますが、問題なくご使用いただけます。



靴カバー：1セット





遊び方ガイド：1枚



取扱説明書：1冊


※ 靴カバーが入る靴サイズは
目安として19cm～28cm
(スニーカーのタイプ) です。

④各部の名称

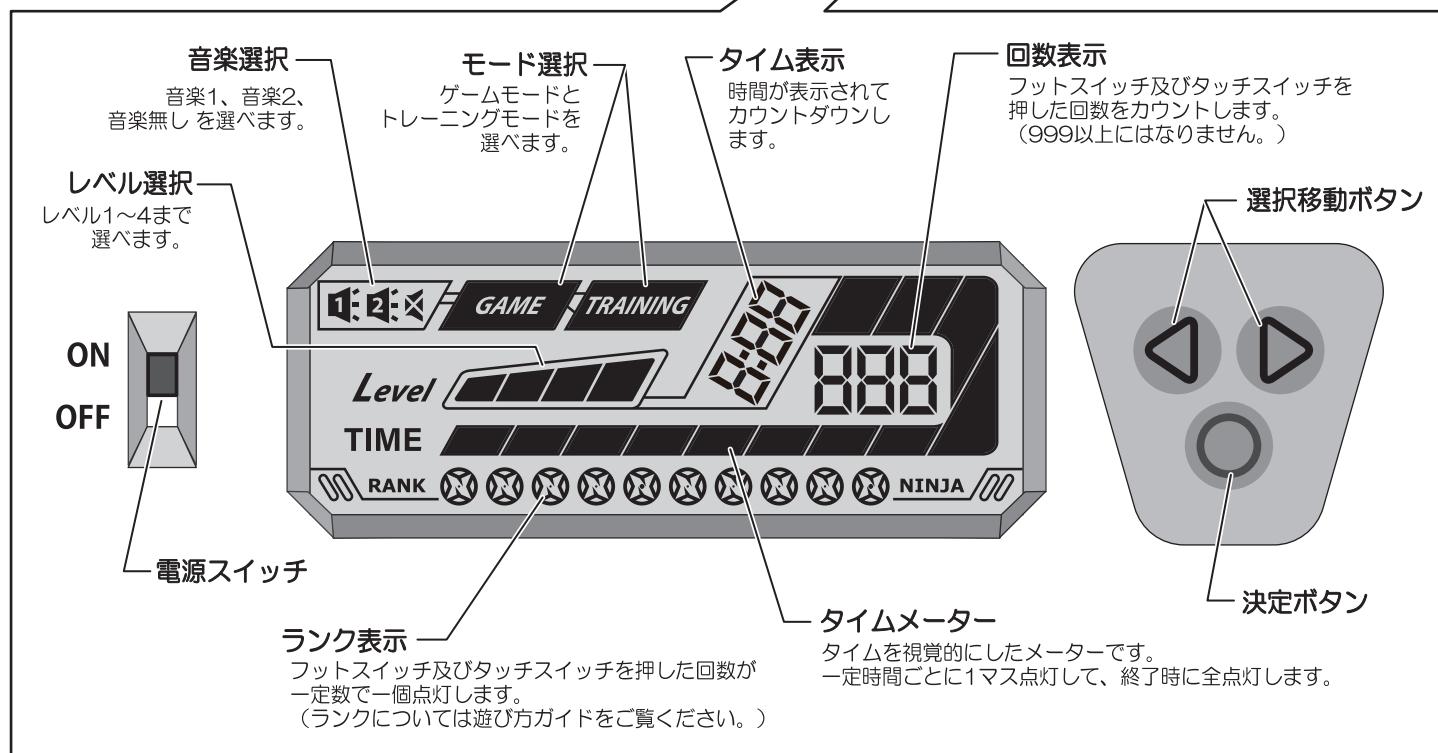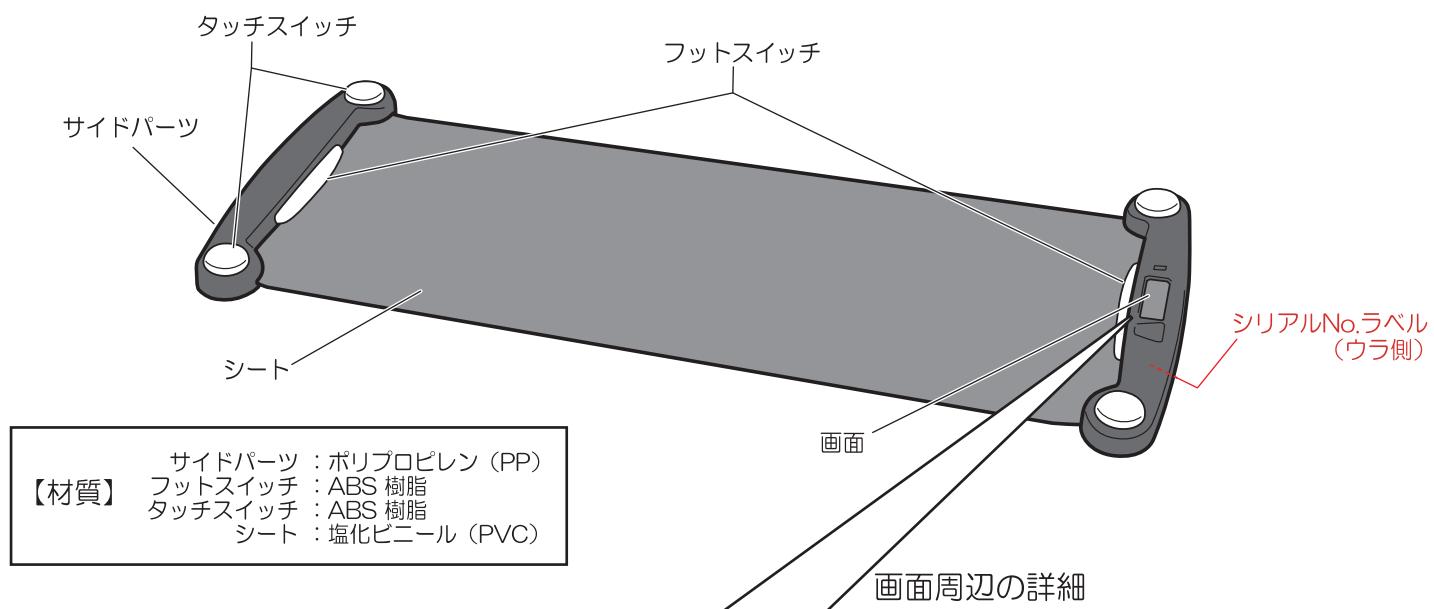

5 遊ぶ前の準備


●本体を広げる

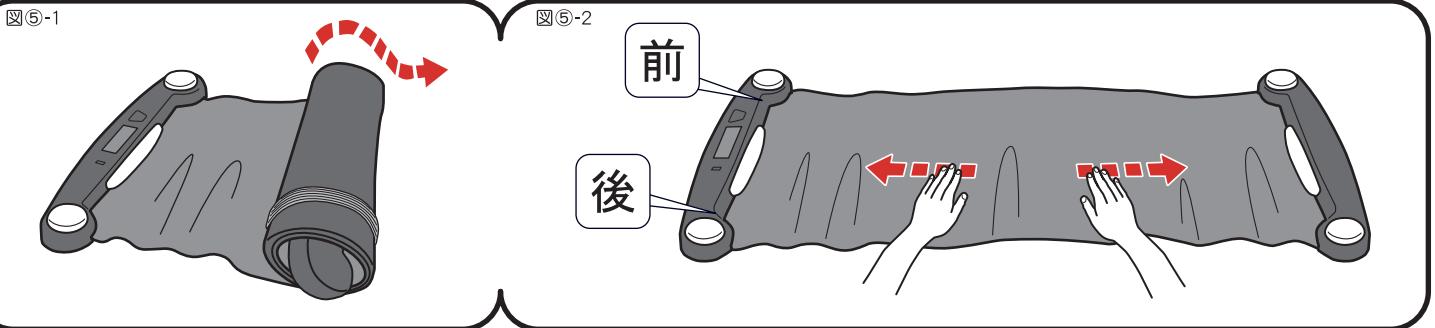

・丸まっている本体をゆっくりと広げてください。断線などが発生しないように丁寧に広げてください。

・丸まっていたのでシートが波のようにクセがついています。クセを伸ばすように手でやさしく広げてください。平坦な場所に広げておき、使用していると徐々にクセは消えていきます。

●電池を入れる

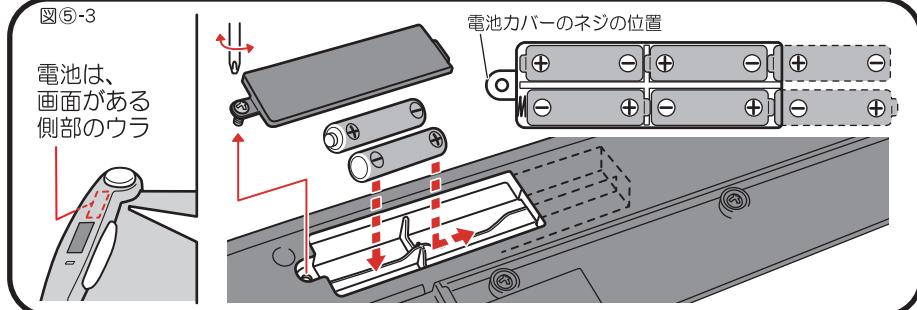


・電池は画面がある側部のウラ側です。ネジをドライバーでゆるめて電池カバーを外してください。単三乾電池6本を上図のように入れて、電池カバーを取り付けてください。

注意

- 電池カバーネジはカバーから外れない構造になっていますが、万が一にも分離した場合はネジの紛失や誤飲にご注意ください。
- ドライバーはご家庭のものをご使用ください。


●靴カバーを履く

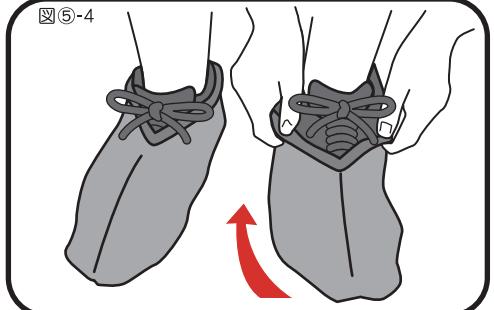

・ご家庭にある室内用靴を履いて、その上から靴カバーを履いてください。

※ 靴カバーが入る靴サイズは目安として19cm～28cm(スニーカーのタイプ)です。

6 基本的な動作

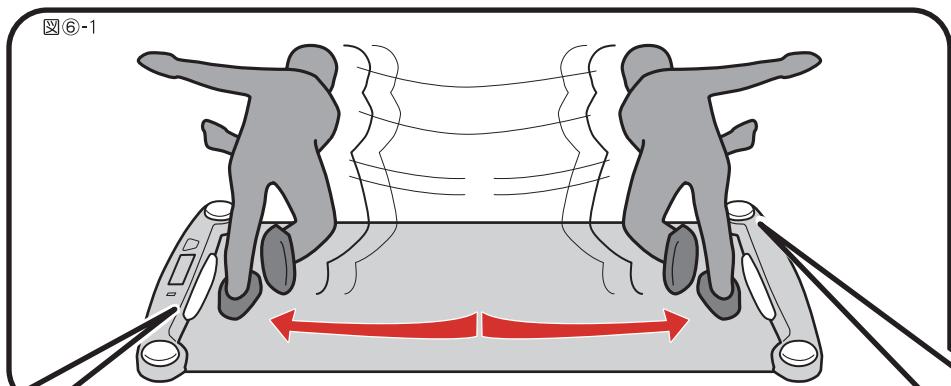

・スケートのようにシートの上を滑ります。

・左右側部の
フットスイッチ
が光ったら、滑る
動作をしながら
足で押します。



・左右前後の
タッチスイッチ
が光ったら、滑る
動作をしながら
手で押します。

このような動作を繰り返して、時間内に「何回できるか」「より早く、多くできるか」を楽しむ遊びです。

7 レベル説明

レベル1



フットスイッチだけが左右交互に点灯します。光ったスイッチを押してください。



レベル2



フットスイッチと前のタッチスイッチが左右交互に点灯します。光ったスイッチを押してください。



レベル3




フットスイッチと後ろのタッチスイッチが左右交互に点灯します。光ったスイッチを押してください。



レベル4



フットスイッチとタッチスイッチの前後どちらかが点灯します。タッチスイッチは前後のどちらかが光るか不規則です。光ったスイッチを押してください。



※「前」「後」は、画面のある側部（内側）に記されています。画面のある側部が、使用する時に左になる方向が正位置になります。

※点灯は「左」から始まります。フットスイッチとタッチスイッチが点灯する時のカウントは、両方を押して「1回」です。

※レベル2/3/4において、例えばフットスイッチを押してタッチスイッチを押し忘れた場合、反対側のスイッチが点灯することはありません。同じ側部のフットスイッチとタッチスイッチの両方が押された後に反対側が点灯します。

※必ず同じ片側のフットスイッチとタッチスイッチが同時に点灯します。バラバラでランダムに点灯することはありません。

8 遊び方

●ゲームモードで遊ぶ

1分間で何回スライドとタッチができるかチャレンジする遊びです。達成回数によってランクが出ます。
(ランクについては別紙の遊び方ガイドをご覧ください。)

- 電源スイッチをONにしてください。【「ニンジャスライダー！」の音声を発します。】



- ゲームモードを選んで決定を押してください。
【選択移動ボタンと決定ボタンで操作します。】



- レベルを選んで決定を押してください。
【選択移動ボタンと決定ボタンで操作します。】



ゲームがスタートします。
【「スタート！」の音声を発します。】

●トレーニングモードで鍛える

1分～3分間の時間を選んでトレーニングをするもので、回数をカウントします。トレーニングなのでランクは出ません。

- 電源スイッチをONにしてください。【「ニンジャスライダー！」の音声を発します。】



- トレーニングモードを選んで決定を押してください。
【選択移動ボタンと決定ボタンで操作します。】



- レベルを選んで決定を押してください。
【選択移動ボタンと決定ボタンで操作します。】



- タイムを選んで決定を押してください。
【選択移動ボタンと決定ボタンで操作します。】



トレーニングがスタートします。
【「スタート！」の音声を発します。】

●リトライの方法

- ゲームやトレーニングが終了すると、画面は終了表示のまま停止し、LEDは点灯します。
この状態の時に、**決定ボタンを一回押す**と前までやっていたプレイが再スタートします。



1回押す

●モードやレベルを変える方法 / キャンセルの方法

- ゲームやトレーニングが終了すると、画面は終了表示のまま停止し、LEDは点灯します。
この状態の時に、**決定ボタンを2秒長押しする**とモード選択に戻ります。
(電源スイッチをOFFにして、またONにする操作でも同じくモード選択になります。)




2秒長押し

9 その他の機能

● 音楽選択の方法

- 1・電源スイッチを ONにして、モード選択で「GAME(ゲーム)」が点滅している時に決定ボタンを1秒長押しします。
- 【音楽選択のマークが点滅します。】

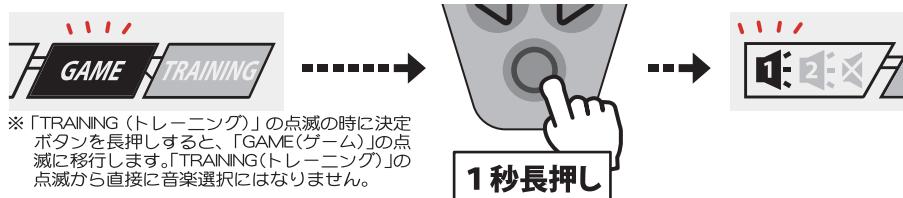

- 2・音楽を選んで決定を押してください。
- 【選択移動ボタンと決定ボタンで操作します。】

- 1 = 音楽1が流れます。
- 2 = 音楽2が流れます。
- X = 音楽は流れません。
(効果音や音声は鳴ります。)



※ 電源スイッチを OFF にし、再度 ON した時は 音楽1 になります。

● オートオフ

- ・操作やプレイを何もしない状態が2分間続くと自動でOFFになります。再度使用する時は、電源スイッチをOFFにしてから、またONにしてください。
(オートオフは、ONになっていても画面がつかない状態です。故障ではありません。)

- 長時間使わない時は電源スイッチをOFFにしてください。オートオフのまま電源スイッチがONの状態で長期間放置すると電池が液漏れする恐れがあるのでご注意ください。

10 こんな時は・・・

● お手入れについて

- ・ほこりなどは柔らかい布で拭き取ってください。
・汚れなどは水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませて、その布を良く絞ってから拭き取ってください。
・シート表面を布で拭くと滑り効果が減退しますのでご注意ください。

注 意

- ベンジンやシンナーなど揮発性溶剤や、アルコール系溶剤を使用しないでください。変色、色落ち、劣化促進の恐れがあります。

● 滑りを良くしたいとき

- ・滑りを良くしたい時は、市販のシリコンスプレーを使用してください。シリコンスプレーを乾いた布に吹き付けて、その布でシートの表面を拭くと滑りが良くなります。

注 意

- シリコンスプレーをシートに直接吹き付けないでください。シリコンが飛散する恐れがあります。

● 画面表示のチラつき

- ・画面表示がチラつく(濃くなったり薄くなったりする)ことがあります。これは電池残量(電圧)が下がっているためです。画面表示の微細なチラつきは本商品の機能に影響はありませんが、画面表示のチラつきがひどくなると(表示が鮮明でなくなるなど)誤作動の恐れがありますので、電池を新しいものに交換してください。

注 意

- 電池残量が少なくなると正常に作動しなくなりますので早めに電池交換をしてください。
●寿命の尽きた電池を本体に入れたままでしないでください。液漏れ等により故障の原因となります。

● 誤作動について

- ・乾燥時期など静電気が多く発生する場合、誤作動の可能性があります。
・硬い靴を履いてスライドしたり、衝撃が過度に強くなるようにスライドすると誤作動の恐れがあります。
・このような時は、一回OFFにして再度ONしてください。

注 意

- 誤作動や故障によるデータ消失等の補償は致しかねますので、ご了承ください。
●硬い靴ではなくスニーカーなどを履くことをお勧めします。
●衝撃が過度に強くならないようにスライド動作をしてください。

品質保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中商品の故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お客様相談室にお問い合わせください。ただし、誤作動や電池切れまたは故障などであっても、一切のデータ消失等の不具合の補償は致しかねますので、予めご了承ください。

保証規定

1. 一度ご使用になった商品は、お取り替えできません。
2. 保証期間中(お買い上げ日より 6ヶ月間)に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理、または部品の交換を致します。
3. 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
 - (a) 消耗品(シート、靴カバー、使用によるキズが発生する部品、乾電池など)。
 - (b) 本体およびプラスチック部品の自然劣化による変色。
 - (c) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (d) お客様が紛失された部品。
 - (e) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障および損傷。
 - (f) 本書にシリアル No.、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (g) 本書の提示がない場合。
 - (h) 一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
 - (i) 有料修理の場合に要する運賃などの諸経費。
 - (j) リサイクルショップ等で購入された場合。
4. 本書は日本国内にのみ有効です。海外からの修理サービスは致しかねます。
5. 製造中止後の商品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

●お買い上げ後、シリアル No.、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名をただちにご記入願います(シリアル No. は、サイドパーツ裏に明記してあります)。

●万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社お客様相談室、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

商品名 ニンジャスライダー	シリアルNo.	保証期間 お買い上げ日より 6ヶ月間 (ただし保障規定による)
お客様 お名前	お買い上げ日 年 月 日	
お客様 ご住所	TEL.	
販売店 店名	住所	TEL.

●万一商品に不都合がございましたら、お手数ですがシリアルNoをお確かめの上、お客様相談室までご連絡ください。

アイデス株式会社 【お客様相談室】 ☎ 0120-511457 受付時間(祝祭日を除く月～金曜日) 10:00～12:00 13:00～17:00
【流通センター】 〒279-0032 千葉県浦安市千鳥10-11濃飛倉庫運輸内