

ディーバイクミニワイド  
D-bike mini wideをお求めいただき、誠にありがとうございます。  
本書は保証書を兼ねておりますので、大切に保管してください。

## 1 安全上の注意事項

対象年齢：10カ月～3才未満  
使用制限体重：20kg以下

本商品は坂道などでは自然に動いてしまいます。勢いがつくと止まらなくなる恐れもありますので、平らな場所で使用してください。  
坂道や駐車場、一般道では絶対に使用しないでください。

## 注意

保護者の方へ必ずお読みください。  
《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。》

- サドルの高さ・前輪幅の調節は保護者の方が行ってください。その際に小さな部品がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。誤飲・窒息の危険があります。
- 本商品でお子様遊ぶ場合は保護者が必ずそばについて安全を確保してください。
- 一人で遊べるようになるまでは必ず保護者が介助してください。
- 人や物にぶつかると危険です。周囲に障害がないか、確認してから遊んでください。
- 階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 道路、駐車場など交通事故を引き起こす可能性がある場所では絶対に使用しないでください。

## ＜使用上の注意＞

- 畳の上では使用しないでください。畳が擦り切れる場合があります。
- フローリングで使用する際に、過度な力が加わると床に傷がつく場合がありますのでご注意ください。
- 屋外で使用後に屋内で使用の際は、タイヤについた小石などが床を傷つける場合がありますのでご注意ください。
- 雨ざらしにしないでください。
- 屋外または直射日光下での保管・長時間の放置はしないでください。




- 坂道、凸凹面、段差の激しい路面、溝の近く、障害物のある場所では絶対に使用しないでください。
- 体重 20kg を超える方は使用しないでください。
- 車輪の周囲や回転部分に、指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 二人乗りなどの危ない乗り方は絶対にしないでください。
- 踏み台など乗用以外の目的で使用しないでください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 破損、変形、故障したときは使用しないでください。
- 故障したまま使用すると危険ですので、保護者の方は定期的に点検を行ってください。

## 2 梱包内容




## 3 各部の名称

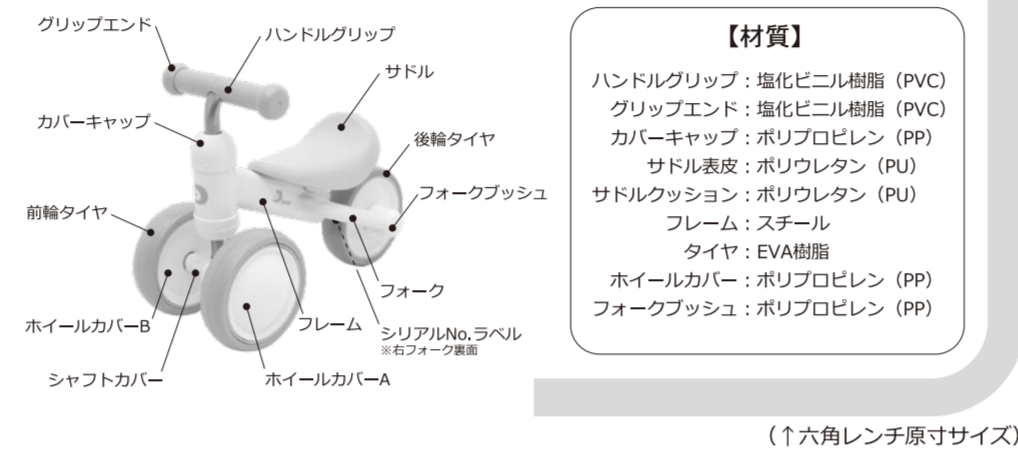

## 4 初期設定

箱から取り出した状態では前輪の幅が狭いモードになっています。はじめてご使用になる際は、あらかじめ前輪の幅を広げておいてください。お子様が乗るのに慣れたら、前輪の幅を狭くしてご使用ください。

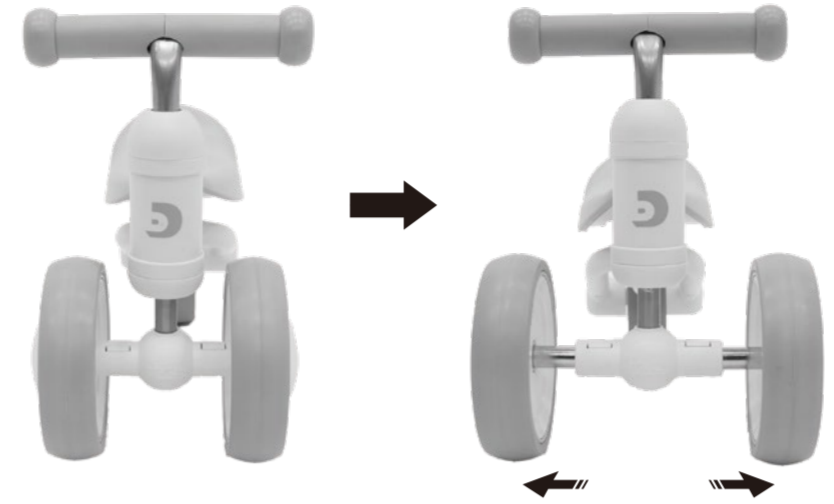


詳しい方法は次のページ


## 前輪の幅伸縮方法

### 前輪の幅を広げる方法


① 本体をテーブルや床に逆さまに乗せる

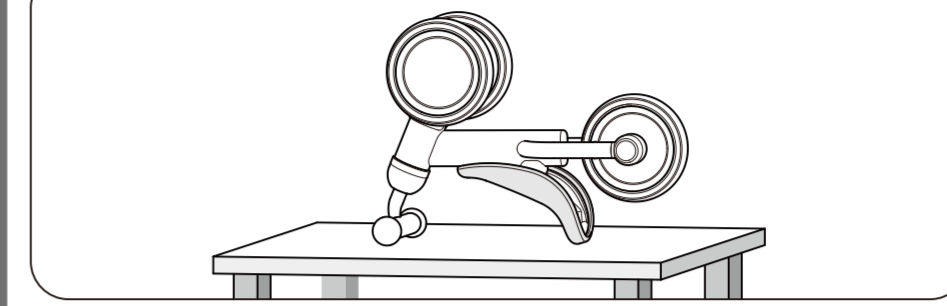


② シャフトカバー下部のピンを付属の六角レンチ(B)で押し込む

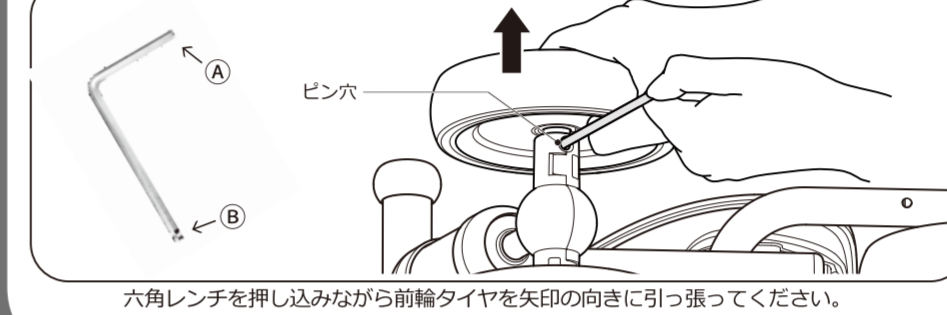

③ 六角レンチをピン穴から外す

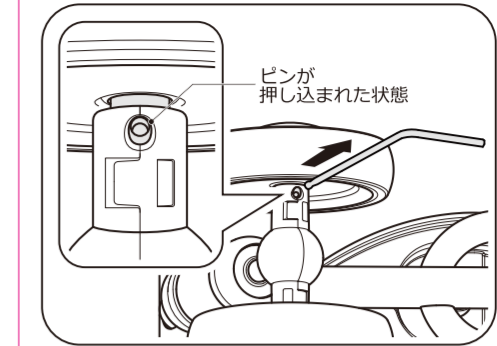

④ 前輪タイヤを引っ張る

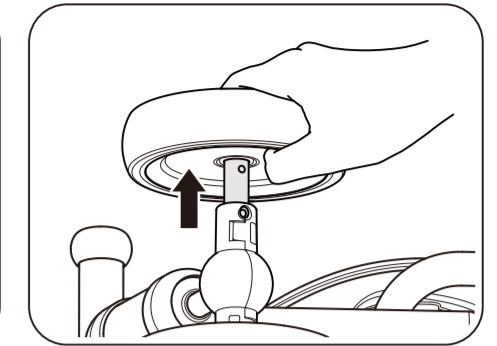


⑤ 両輪を伸ばして完了



前輪幅を狭くする場合も同様の手順を行ってください。

## サドルの高さ調節方法

### サドルを高くする方法

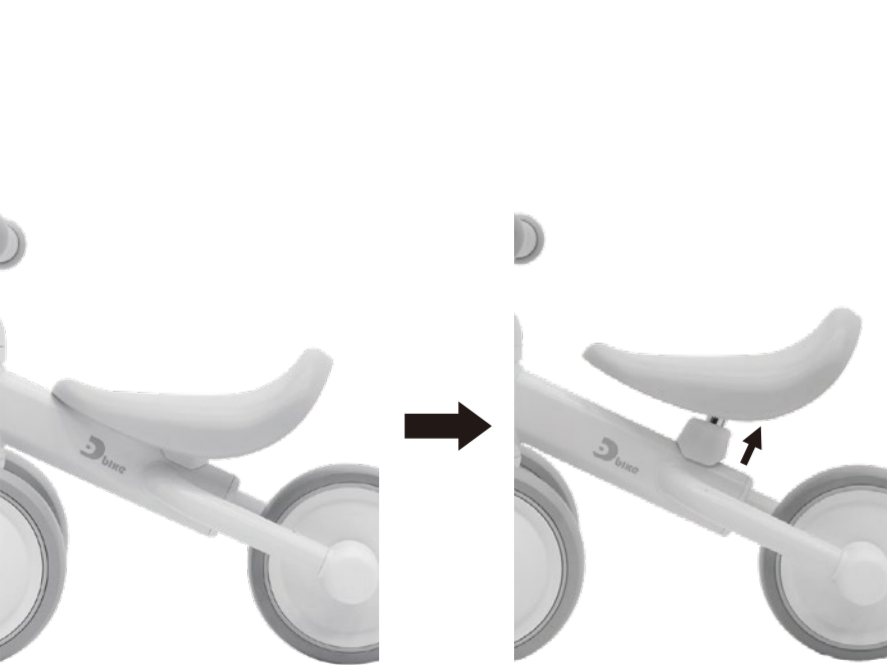


サドルを高くするタイミング：2才頃から(身長目安：83cm くらい)


## 注意

サドルの高さ調節は保護者の方が行ってください。その際に小さな部品がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。誤飲・窒息の危険があります。


① ボルトを緩める

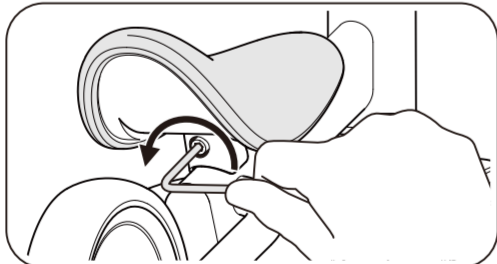

② ボルトを取り外す

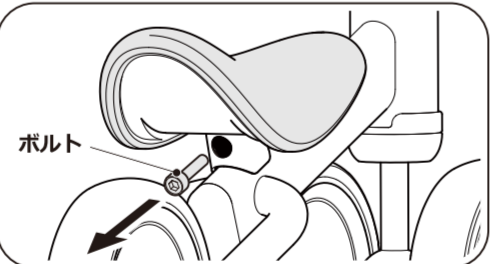


③ サドルを引き抜く

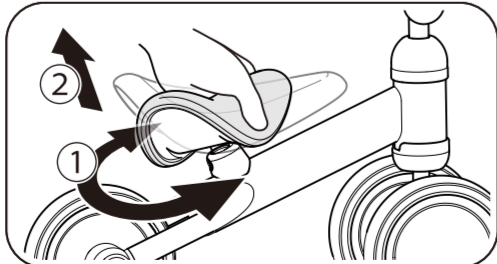

ボルトがキツくて緩まない場合は




④ パイプ穴カバーを回転させて、使用しない穴をふさぐ

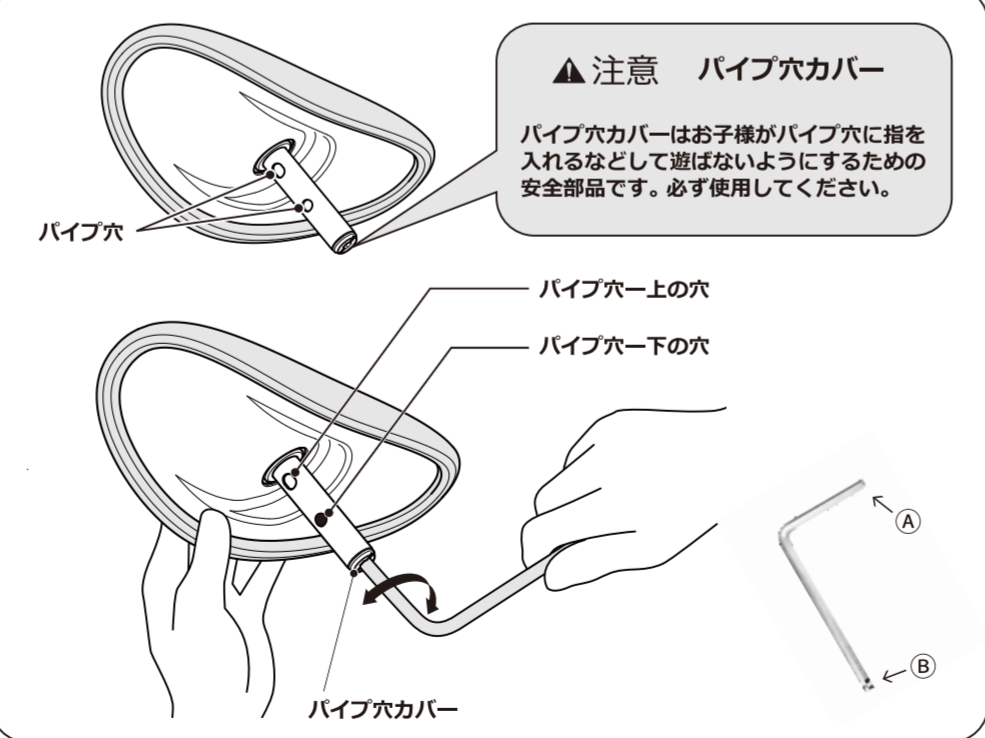

六角レンチ(A)、またはコインを使用してパイプ穴カバーを90°回転させると使用するパイプ穴が切り替わります。サドルを高くする場合は下の穴が開いている状態にします。

⑤ サドルを差し込む

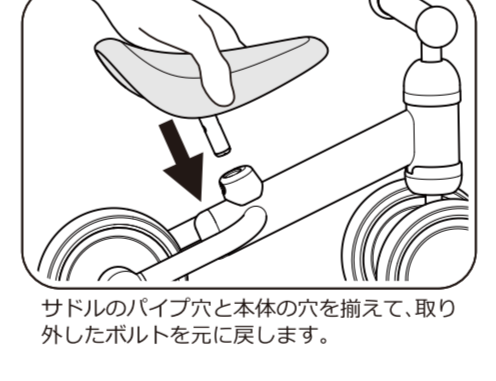

⑥ ボルトを締め込む



⑦ 完了



サドルを低くする場合は逆の手順を行ってください。サドルを低い位置で使用する場合は指などの挟まりを防ぐために、フレームとの隙間が開かないように固定してください。

## 品質保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中商品の故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お客様相談室にお問い合わせください。

- 保証規定
- 一度ご使用になった商品は、お取り替えできません。
  - 保証期間内(お買い上げ日より6ヵ月間)に正常な使用状態において、万一故障した場合は無料で修理、または商品の交換を致します。
  - 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
    - (a) 消耗品(タイヤ、サドル、ハンドルグリップなど)。
    - (b) 本体およびプラスチック製品の自然劣化による破色。
    - (c) お客様の誤用、または改造や不當な修理による故障および損傷。
    - (d) お客様が紛失された部品。
    - (e) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障および損傷。
    - (f) 本書にシリアルNo.、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店の記入のない場合、あるいは字号を書き換えられた場合。
    - (g) 本書の提示がない場合。
    - (h) 一歩修理以外で、業務用レンタルなどでご使用され故障した場合。
    - (i) 有料修理の場合に要する運賃などの経費。
    - (j) ネットオークション、フリマアプリ、リサイクルショップ等で購入された場合。
  - 本書は日本国内にのみ有効です。海外からの修理サービスは致しかねます。
  - 製造中止後の商品については必要書類の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

- お買い上げ後、シリアルNo.、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名を大切に記入願います。(シリアルNo. は、フォーク裏面の穴の中に彫り込んであります)
- 万一故障が生じた場合は保証書をこまめに保管ください。本書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不快の場合は、当社お客様相談室、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

商品名		シリアルNo.	保証期間	お買い上げ日より6ヶ月間 (ただし保証規定による)
お客様名	D-bike mini wide (ディーバイクミニワイド)		お買い上げ日	年 月 日
住所	〒		TEL.	
店名	住所		TEL.	

● 万一商品に不都合がございましたら、お手数ですがシリアルNoをお確かめのうえ、お客様相談室までご連絡ください。

アイデス株式会社 0120-511457 千代田市千鳥10-11  
www.idesnet.co.jp 営業時間(祝日を除く) 10:00~12:00 13:00~17:00 流通センター 千代田市千鳥10-11 濃霧倉庫直轄内

取扱説明書

保証書付