


取扱説明書

スマイルライド/ミッキー ハニーライド/プー

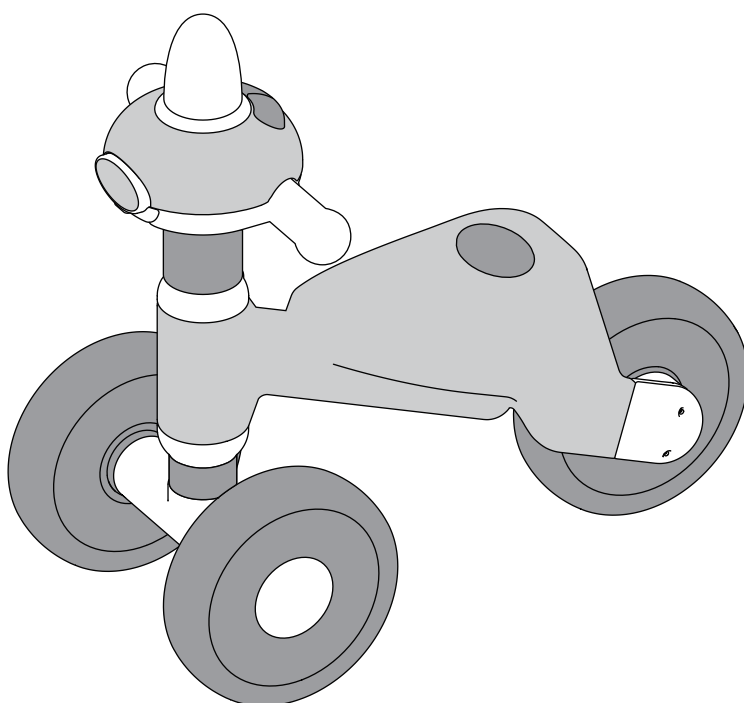

表紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1

①安全上の注意事項・・・・・・・・・・P2

②梱包内容・・・・・・・・・・・・・・・・P3

③各部の名称・・・・・・・・・・・・・・P3

④組み立て方・・・・・・・・・・・・・・P4

⑤ブザー取り扱い・・・・・・・・・・・・P5

品質保証書・・・・・・・・・・・・・・P6

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みいただき安全上の注意事項を良くご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いは事故につながる恐れがあります。また、本書をいつでも参照できるように大切に保管してください。

ides

①安全上の注意事項

対象年齢 1才以上 3才未満、使用制限体重 20kg まで



警告 (けいこく)



おとなといっしょ



うえにのらない



みずにくらさない



くちにいれない



ひにちがつかない

保護者の方へ 必ずお読みください。《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。》

●保護者のもとで遊ばせてください。



注意 (ちゅうい)

- この製品は保護者が組み立ててください。
- 一人で遊べるようになるまでは必ず保護者が介助してください。
- 人や物にぶつくと危険です。周囲に障害がないか、確認してから遊んでください。
- 階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 道路、駐車場等、交通事故を引き起こす可能性のある場所では絶対に使用しないでください。
- 体重20kgを超える方は使用しないでください。
- 車輪の周囲や回転部分に、指や髪の毛や衣服等をはさまれないように注意してください。
- 二人乗り等の危ない乗り方は絶対にしないでください。
- 踏み台など乗用以外の目的で使用しないでください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 破損、変形、故障した時は使用しないでください。
- 故障したまま使用すると危険ですので、保護者の方は定期的に点検を行ってください。
- 梱包袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の恐れがあります。


《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- 充電電池(ニカドなど)及びニッケル系乾電池(オキシライド乾電池など)は使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 長時間使用しないときは必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。


〈使用上の注意〉

- 畳の上では使用しないでください。畳が擦り切れる場合があります。
- フローリングで使用する際に、過度な力が加わると床に傷がつく場合がありますのでご注意ください。
- 屋外での使用後に屋内で使用する際は、タイヤについて小石などが床を傷つける場合がありますのでご注意ください。
- 雨ざらしにしないでください。


②梱包内容

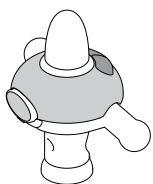


ハンドルユニット：1

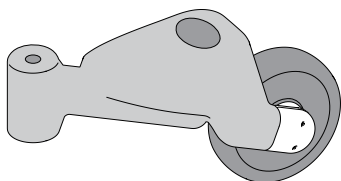

車体ユニット：1

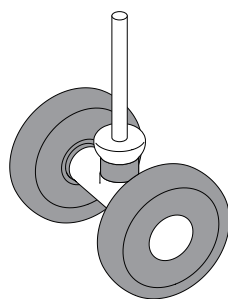


前輪ユニット：1



ハンドルキャップ：1



ハンドル固定ネジ：1




ハンドルラベル：1



取扱説明書：1

③各部の名称

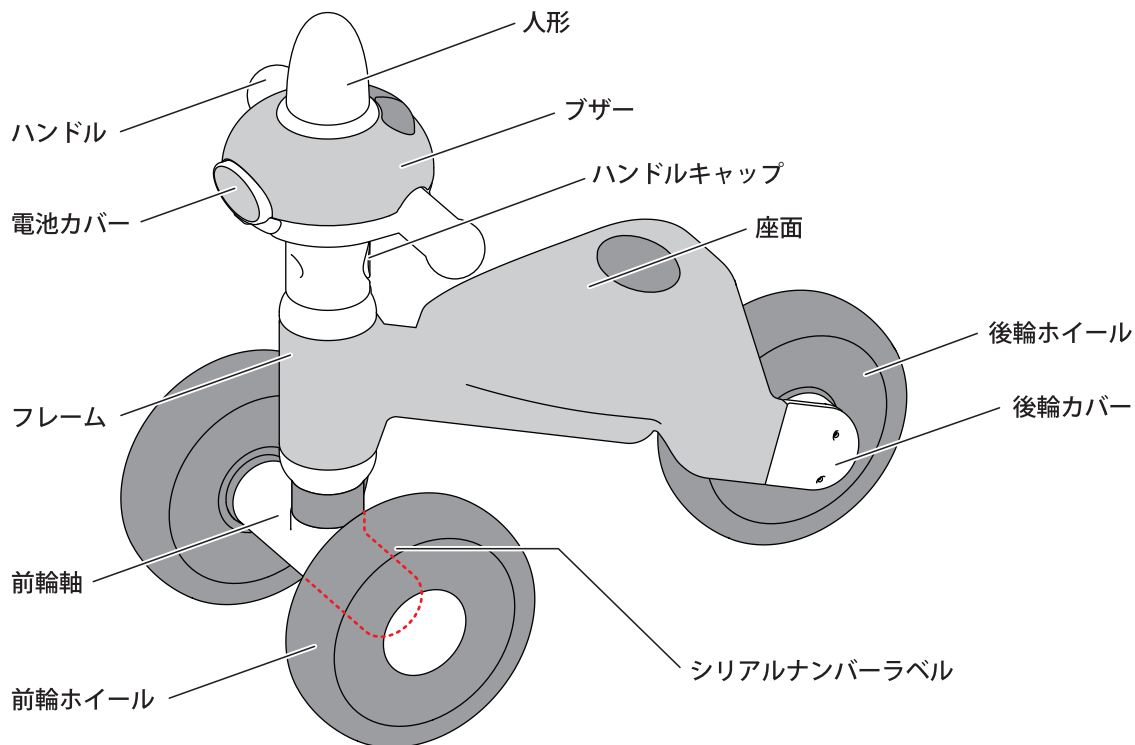

【材質】

フレーム：ポリエチレン
 前/後ホイール：ポリエチレン
 ハンドル：ポリエチレン
 前輪軸：ポリエチレン


後輪カバー：ポリプロピレン
 ブザー：ポリプロピレン/ABS
 電池カバー：ABS
 ハンドルキャップ：ABS
 人形：PVC

④組み立て方


※組み立てが必要です。ご家庭のプラスドライバーをご用意ください。

注意


- ・組み立ては必ず保護者が行い、お子様が組み立て前の部品に触らないようにしてください。
- ・遊ぶ前には必ずネジの緩みや異常がないか確認してください。

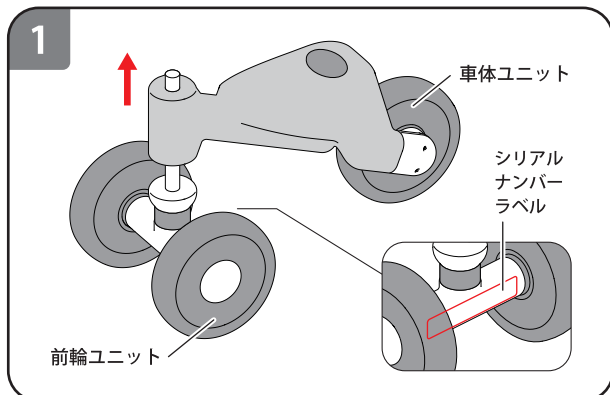


- ・シリアルナンバーラベルが後ろ向きになるよう、前輪ユニットのパイプを車体ユニットに差し込んでください。

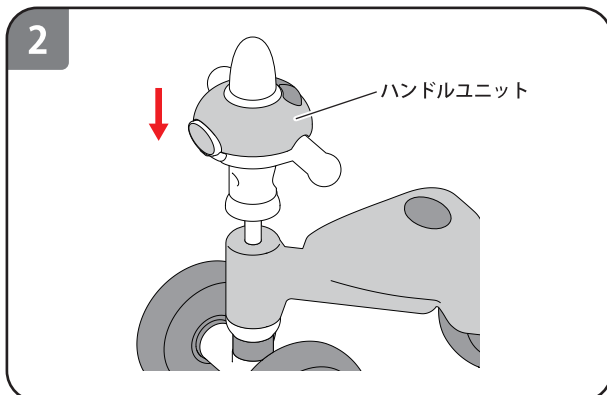

- ・前輪ユニットのパイプ先端にハンドルユニットを差し込んでください。

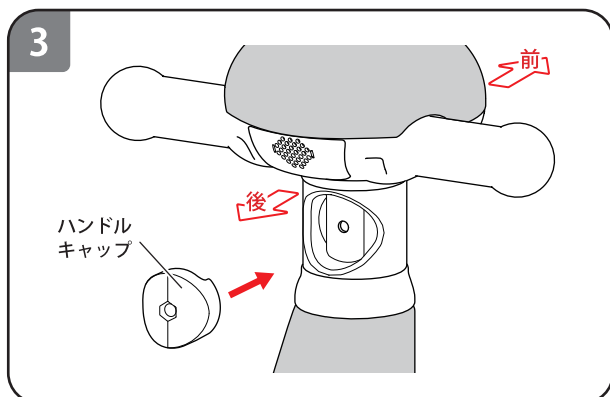


- ・ハンドルユニットのくぼみにハンドルキャップをはめ込んでください。

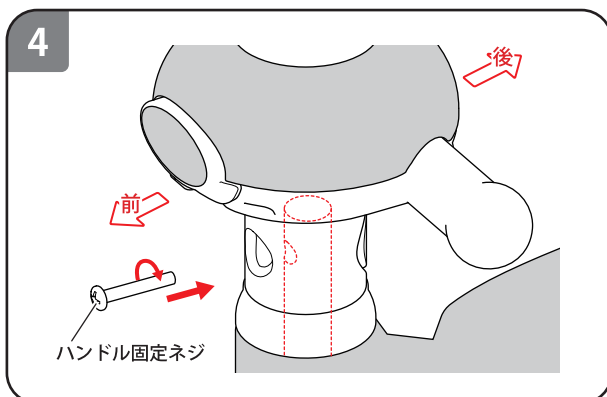


- ・ハンドルキャップの反対の穴に、ハンドル固定ネジをプラスドライバーで締めこんで固定してください。

※ハンドルユニット穴と前輪ユニットのパイプ穴を合わせてください。

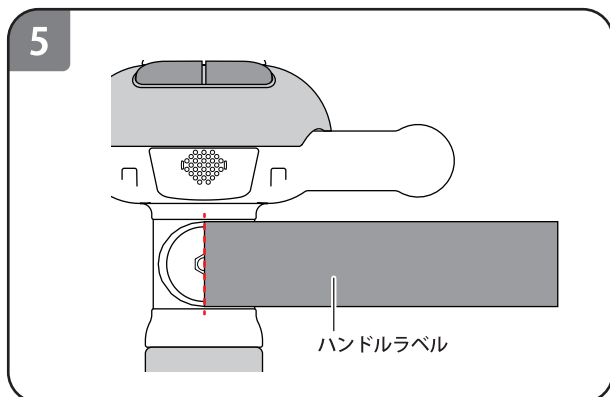


- ・ハンドルユニットにハンドルラベル貼り付けます。ハンドルキャップの中心線に、ラベルの左端を貼り合わせてください。

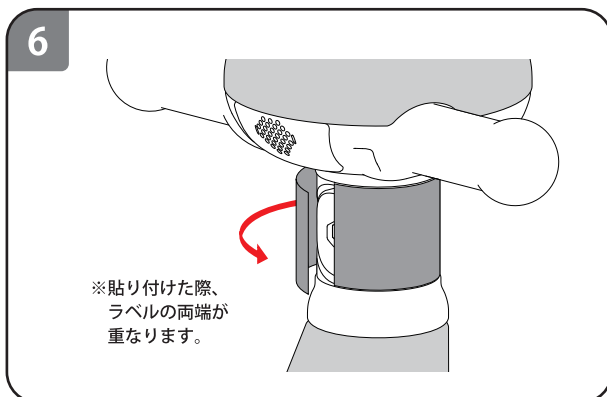


- ・そのままハンドルラベルを巻きつけてください。

⑤ ブザー取り扱い

● ブザーの遊び方

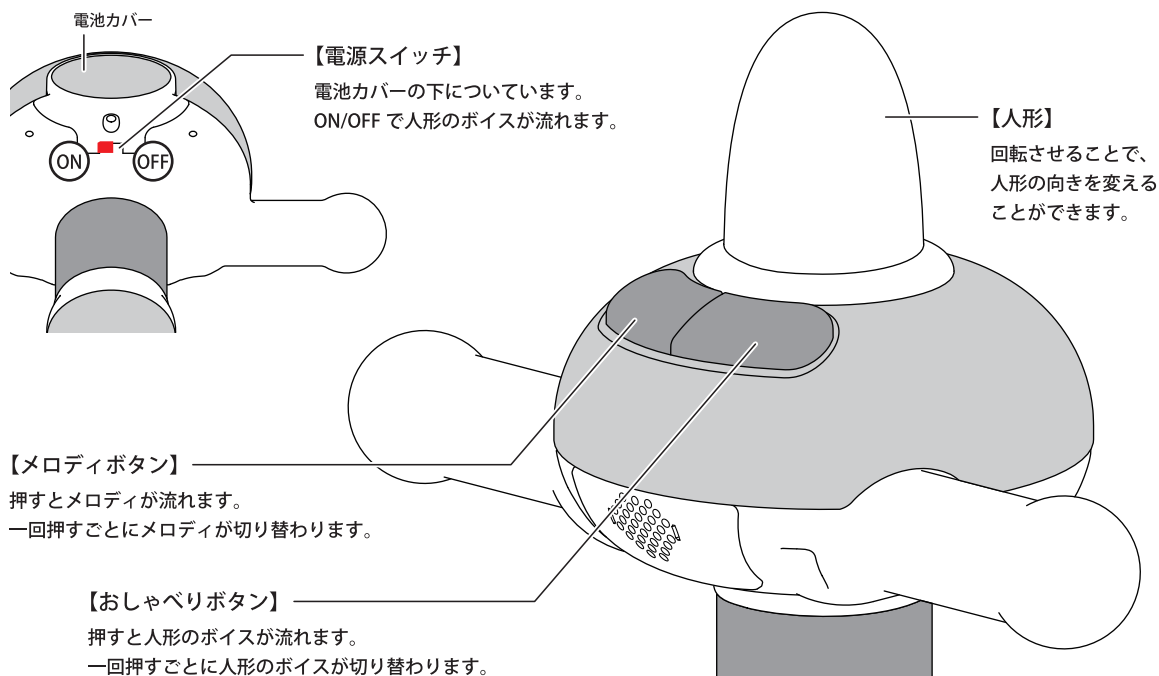

● 電池の交換

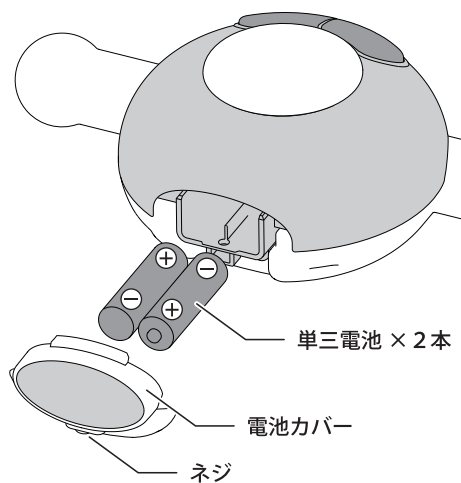

- 電池カバーのネジをプラスドライバーで緩めます。
(ネジは電池カバーから外れません)
- 単三電池2本を交換してください。

注意

- ネジやワッシャーなど小さな部品があり、誤飲の危険があります。
組み立てや部品の取り外し作業は、お子様がそばにいない状態で行ってください。また、小さな部品の紛失にご注意ください。
- ブザー本体及びスイッチ・ボタン類は水に濡らさないでください。
故障の原因になります。
- 充電池(ニカドなど)及びニッケル系乾電池(オキシライド乾電池など)は使用しないでください。
- 電池が減った状態で使用していると、音が鳴りにくくなったり、途中で途切れることがあります。早めに電池を交換してください。
- 寿命の尽きた電池をブザーに入れたままにしないでください。
液漏れなどにより故障の原因となります。
- 「電池カバー取り付けネジ」はカバーから外れない構造になっていますが、万が一分離した場合はネジの紛失や誤飲にご注意ください。

品質保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中商品の故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お客様相談室にお問い合わせください。

保証規定

1. 一度ご使用になった商品は、お取り替えできません。
2. 保証期間中（お買い上げ日より6ヵ月間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理、または部品の交換を致します。
3. 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
 - (a) 消耗品（前／後ホイール、ハンドラベルなど）。
 - (b) 本体およびプラスチック部品の自然劣化による変色。
 - (c) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (d) お客様が紛失された部品。
 - (e) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障および損傷。
 - (f) 本書にシリアル No.、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (g) 本書の提示がない場合。
 - (h) 一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
 - (i) 有料修理の場合に要する運賃などの諸経費。
 - (j) ネットオークション、フリマアプリ、リサイクルショップ等で購入された場合。
4. 本書は日本国内にのみ有効です。海外からの修理サービスは致しかねます。
5. 製造中止後の商品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

- お買い上げ後、シリアル No.、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名をただちにご記入願います（シリアル No. は、前輪軸後ろのラベルに明記してあります）。
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社お客様相談室、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

商品名	スマイルライド/ミッキー ハニーライド/プー	シリアルNo.	保証期間 お買い上げ日より6ヶ月間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前		お買い上げ日 年 月 日
	ご住所 〒 TEL.		
販売店	店 名	住 所	TEL.

- 万一商品に不都合がございましたら、お手数ですがシリアルNo.をお確かめの上、お客様相談室までご連絡ください。

アイデス株式会社 【お客様相談室】 ☎ 0120-511457 受付時間（祝祭日を除く月～金曜日） 10:00～12:00/13:00～17:00
【京浜島ドック】 〒143-0003 東京都 大田区 京浜島 2-3-12